


Руководство по эксплуатации

УЗС -1000

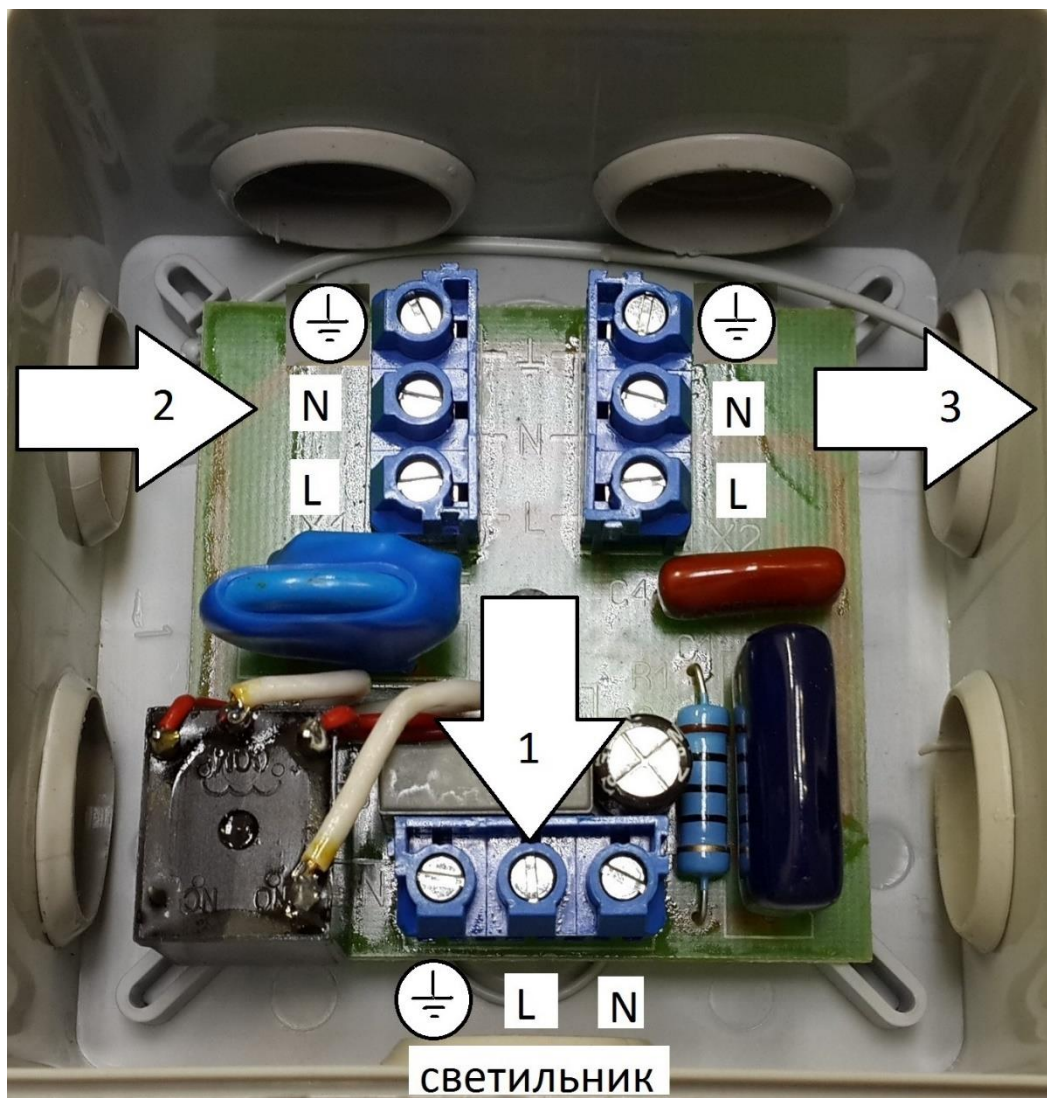

Устройство предназначено:

для защиты светодиодных светильников от скачков напряжения возникающих в сетях переменного тока.

В случае, если величина напряжения в электросети превысит 264В, происходит автоматическое отключение подключенной через него нагрузки. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Нагрузка автоматически подключается, когда величина напряжения в сети снизится до показания менее 264В

Максимальная нагрузка не более 1000 Ватт.

Подключение должно производиться квалифицированным персоналом.

Подключение:

Установите корпус устройства.

Подключите линию, идущую к светильникам (1)

Подключите питающую линию (2) или (3)

Клеммы (2) и (3) являются транзитными.

При установке модуля УЗС в корпус, совместите метки расположенные на модуле и корпусе.

Закройте корпус устройства.

Устройство не требует дополнительного обслуживания на весь период эксплуатации.

Гарантия на изделие 36 месяцев

Срок службы не менее 10 лет.

ООО «Линкей»

www.linkey-light.ru

